


Točkovni podtlacišni odtočnik (npr. Geberit Pluvia)\*\*

**urbanscape**  
*Above and beyond*

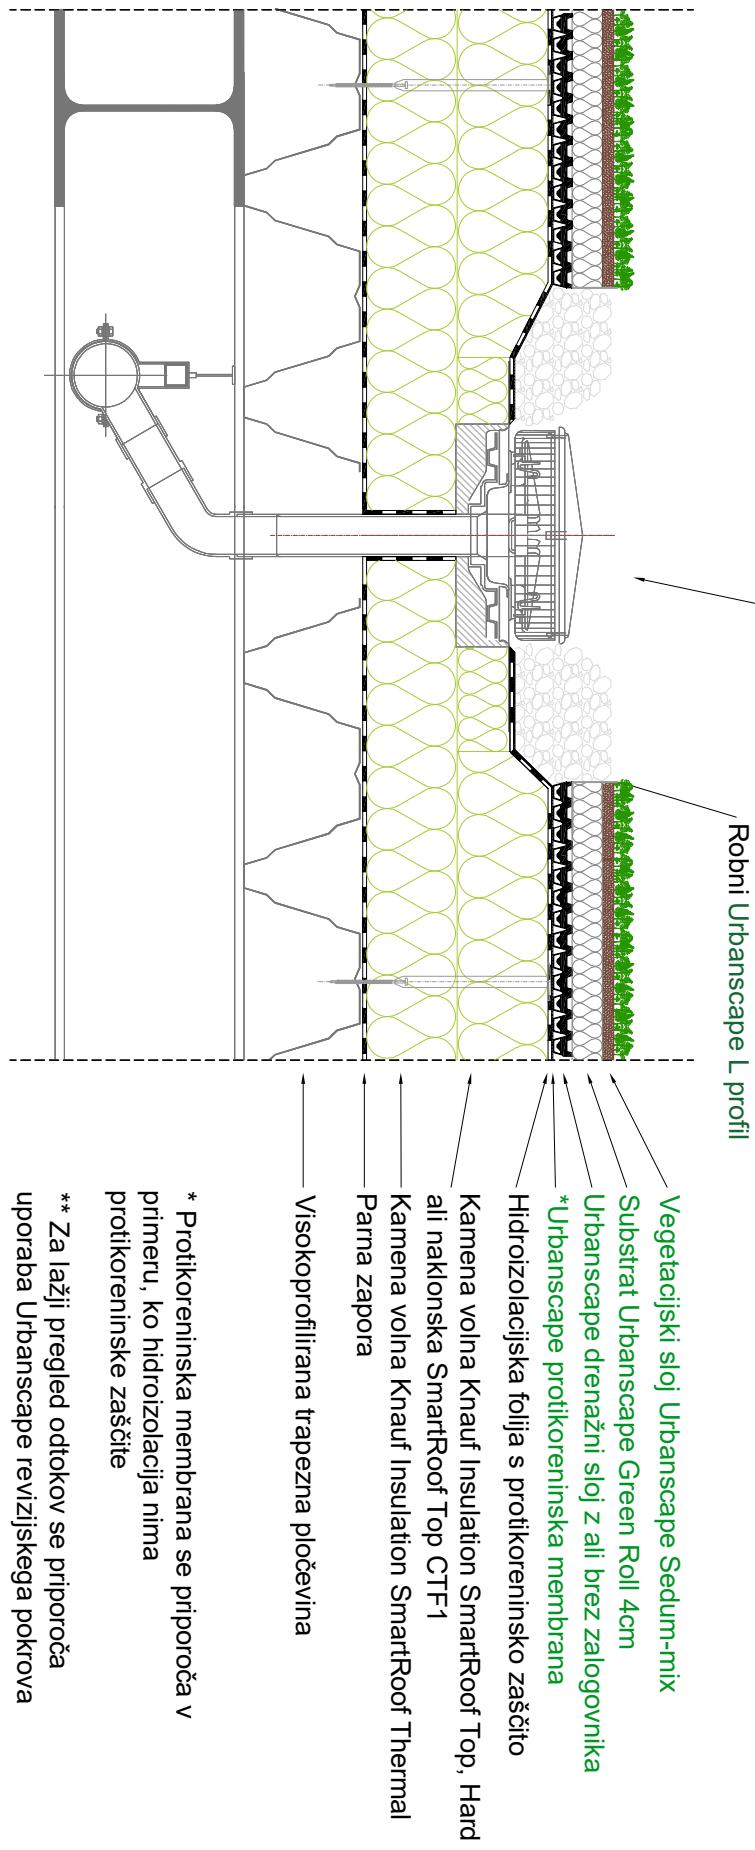

\* Protikoreninska membrana se priporoča v primeru, ko hidroizolacija nima protikoreninske zaščite

\*\* Za lažji pregled odtokov se priporoča uporaba Urbanscape revizjskega pokrova