


NEPOHODNI DEL

Steklena volna **Knauf Insulation Unifit 035, 037, Naturoil Plus** ali izolacija iz steklenih vlaken za strojno vpihovanje **Knauf Insulation Supafil Loft PRO** ali kamena volna **Knauf Insulation NaturBoard FIT, VENTI**

POHODNI DEL

Pohodne plošče iz kamene volne **Knauf Insulation DF**

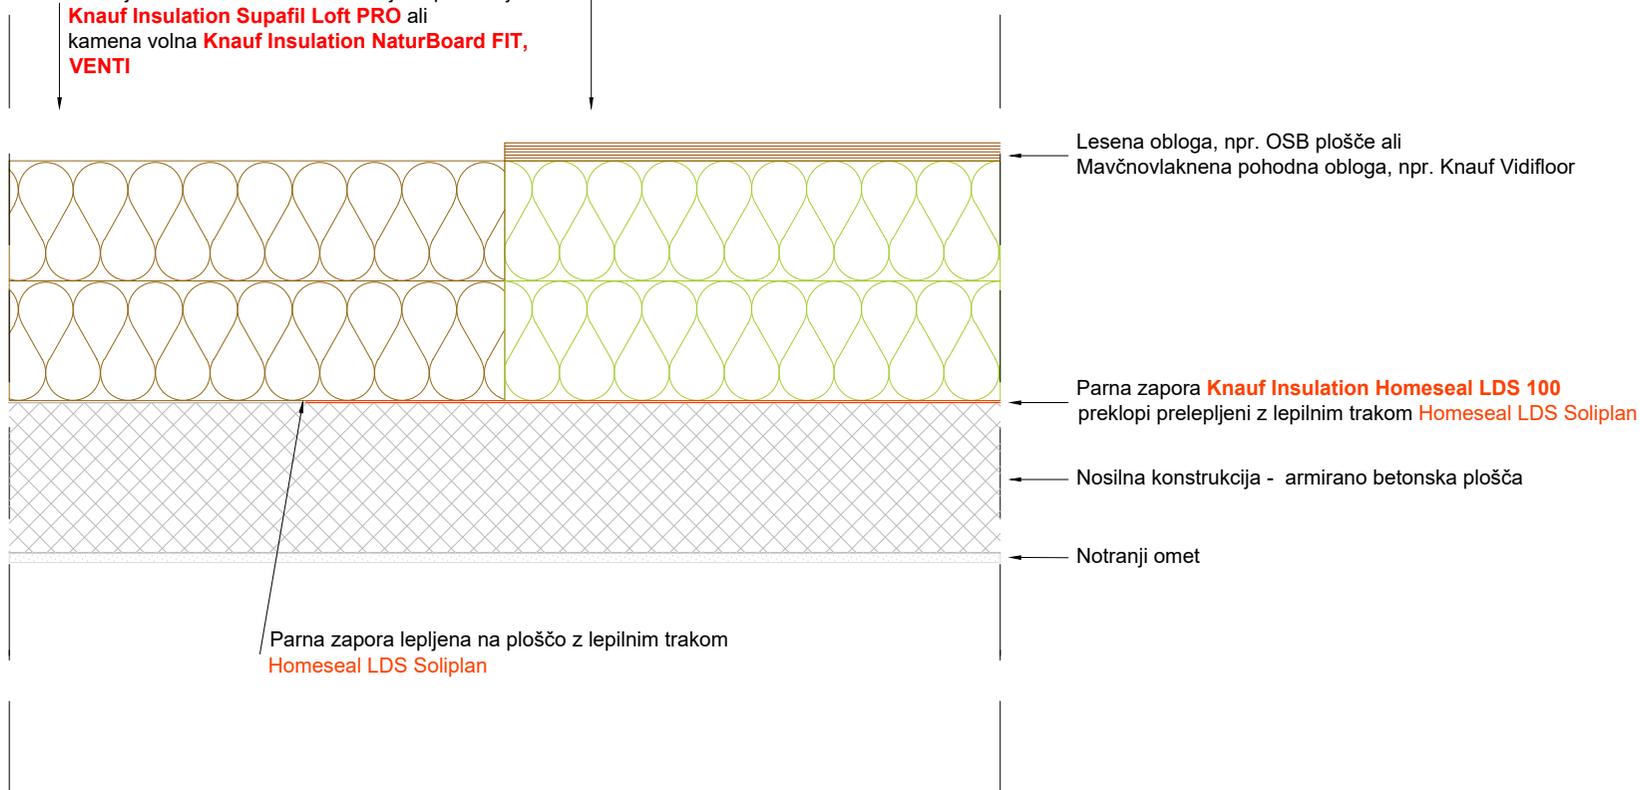

Risba je informativnega značaja.
Dimenzije so zgolj priporočljive in
niso nujno v natančnem merilu.

Toplotna sanacija plošče proti neogrevanemu podstrešju:
Kombinirana pohodno-nepohodna izvedba s paronepropustno oblogo pohodne izolacije - A5