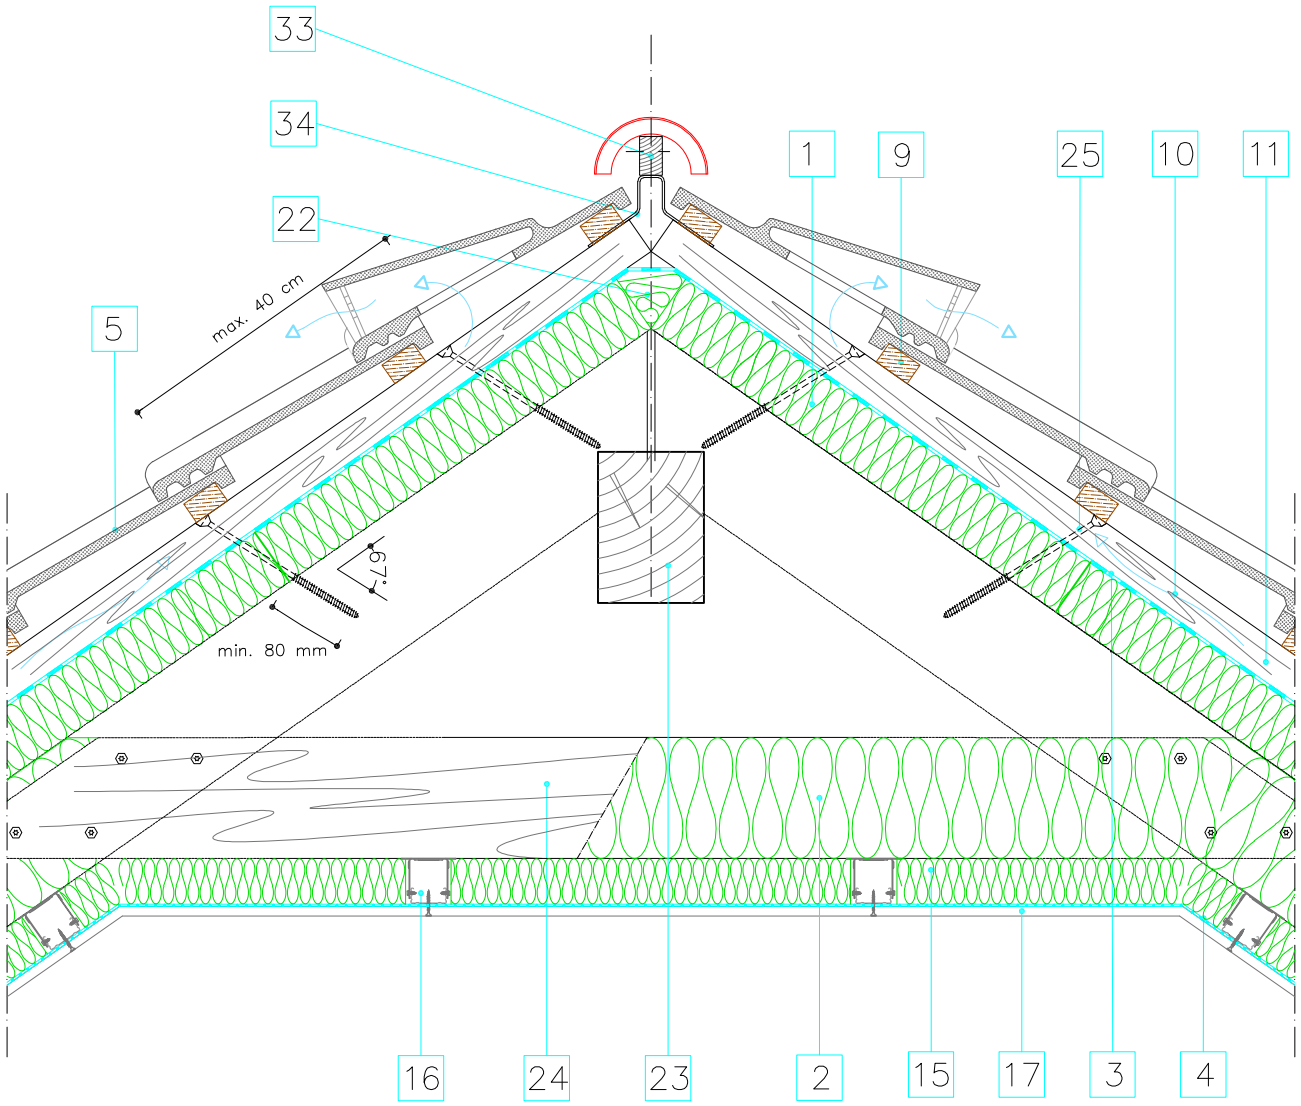

Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.

1 Toplotna izolacija *TERMOTOP*
2 Dodatna toplotna izolacija med špirovci, steklena volna Ecose Knauf Insulation Unifit 035 oz. Unifit 032 ali plošče iz kamene volne Ecose Knauf Insulation NaturBoard VENTI oz. NaturBoard FIT
3 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus
4 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS
5 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
9 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
10 Prezračevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
11 Kontraletve dim. 5/10 cm
15 Dodatna steklena volna Ecose pod špirovci (Knauf Insulation Unifit 032, 035, 037, NatuRoll Plus ali kamena volna Ecose Knauf Insulation NaturBoard FIT, VENTI, VENTACUSTO)
16 C profil ali letev za pritrditev stropne obloge
17 Stropna obloga (Knauf mavčno-kartonske plošče ali lesen opaž)
22 Mineralna volna
23 Lesena slemenska lega
24 Škarje med špirovci
25 Sidrni vijak *TERMOTOP* za pritrditev kontra letve in Termotopa
Sidrni vijaki vijačeni obvezno pod kotom 67° s šablono *TERMOTOP* minimalno 80 mm v špirovec
33 Slemenska letev
34 Točkovni jekleni nosilec slemenskega strešnega elementa

E3: Izvedba slemena s škarjami med špirovci in izolacijo med škarjami